

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE GRAND CAPACITÉ UNITÉ A L'EXTERIEUR

Pompe de Relevage de Condensats de Grand Capacité Unité a L'exterieur pour éliminer l'eau produite par l'unité de condensation extérieure de l'équipement de climatisation ou de l'aérothermie.

Son installation est réalisée dans la partie inférieure de l'unité extérieure.

Modèle très fiable et fonctionnement silencieux, avec un niveau de bruit < à 30dB.

Elle dispose d'un réservoir d'une capacité de 1,8 l.

Pompe de dernière génération, équipée d'électrodes de niveau, qui remplacent les anciennes bouées.

Intègre une alarme sonore de débordement, si le réservoir atteint sa capacité maximale, ou même en cas de débordement.

Connexion à des équipements d'une puissance maximale de 20 kW.


Données électriques : 110-220V.

Débit de drainage maximum : 200 l/h (53 GPH).


Hauteur maximale de décharge : 6 m.

Contient des tuyaux et des accessoires pour son installation. Dispose d'un niveau à bulle pour un alignement parfait. Spécialement indiquée pour les extérieurs avec une plus grande capacité de réservoir et des décharges de plus grand débit.

1. DESSIN DU PRODUIT

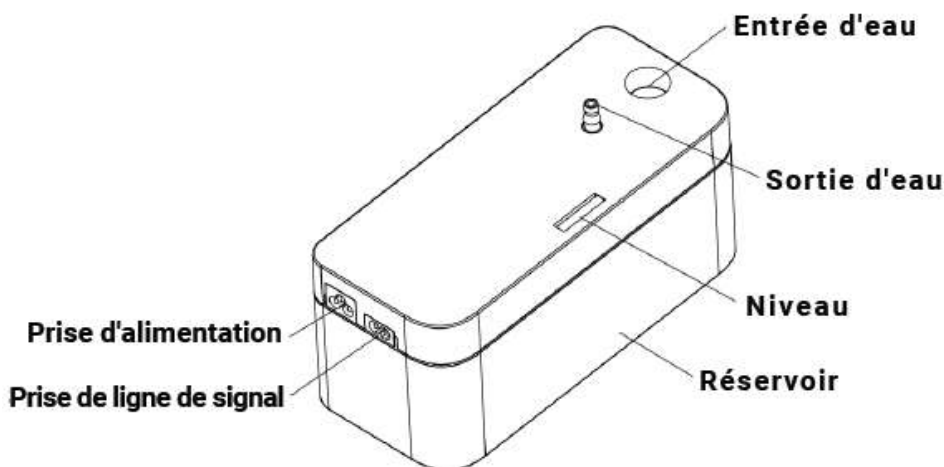


2. Dessin coté

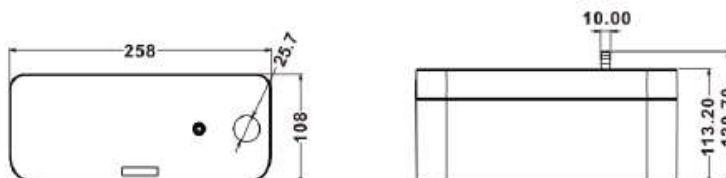

3. Paramètres

Modèle	GH-PU03E
Alimentation électrique	AC 110~220V
Puissance	20W
Hauteur de refoulement	Max. 6m (20ft)
Débit	Max.200L/h (53GPH)
Capacité du réservoir	1.8L
Niveau de bruit	< 30dB(A)
Température maximale de l'eau	35°C

4. Graphique de performance du flux

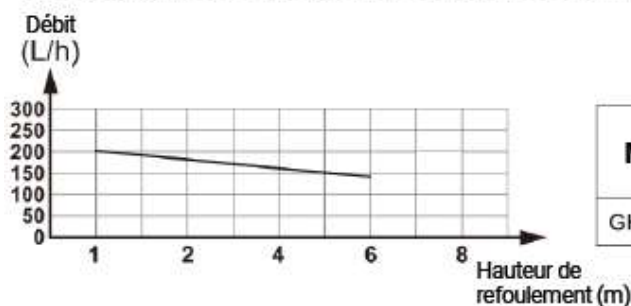

Modèle	Performance (L/h, Hauteur)				
	1m	2m	4m	6m	8m
GH-PU03E	200	180	160	140	

5. Étapes d'installation


- 5.1 Coupez l'alimentation électrique.
- 5.2 Installez la pompe à un endroit approprié, horizontal, ou stabilisez les vis et suspendez la pompe.
- 5.3 Assurez-vous que la pompe est installée horizontalement, puis connectez le tuyau de sortie du climatiseur à l'entrée d'eau de la pompe.
- 5.4 Connectez le tuyau 8*12 à la sortie d'eau de la pompe et utilisez le collier pour le stabiliser comme indiqué.



- 5.5 Connectez la ligne d'alimentation et la ligne de signal, la pompe peut fonctionner normalement sans connecter la ligne de signal comme indiqué.



- 5.6 Selon les circonstances réelles, collez le coton isolant sur la surface du réservoir pour éviter la formation de condensation et les gouttes d'eau.
- 5.7 Après avoir correctement connecté le système, démarrez le test de mise sous tension et vérifiez que la pompe fonctionne normalement. Si la pompe ne fonctionne pas, veuillez contacter un professionnel pour la réparer.
- 5.8 Lorsque quelque chose bloque la sortie d'eau, celle-ci peut être démontée manuellement et nettoyée. Les détails sont indiqués.

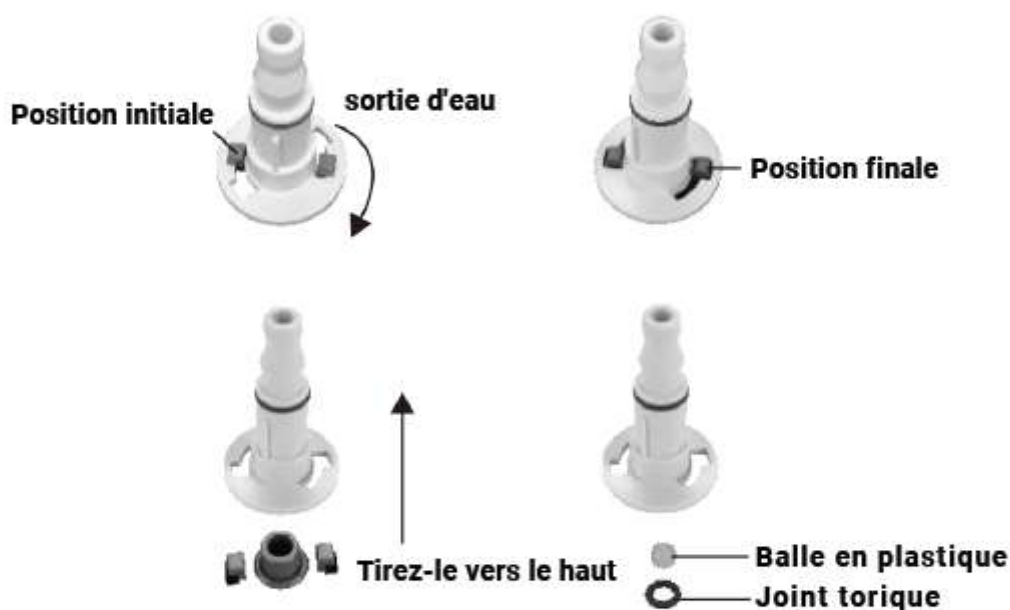

6. Alarme de débordement et fonction d'arrêt

- (1) Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir atteint sa capacité maximale, même s'il commence à déborder, la pompe déclenche une alarme. Si la ligne de signal est connectée, le climatiseur sera également coupé.
- (2) Si la ligne de signal n'est pas connectée, une fois que vous avez entendu l'alarme, veuillez éteindre le climatiseur et la pompe immédiatement.

7. Dépannage

Inquiéter	Raison	Solution
La pompe fonctionne toujours, on ne peut pas s'arrêter	Le réservoir n'est pas horizontal	Ajustez l'emplacement et faites en sorte que le réservoir soit horizontal
	Toute saleté à l'intérieur du réservoir	Si le réservoir n'est pas nettoyé à temps, veuillez le faire immédiatement
La pompe commence à fonctionner et fait une voix forte	L'eau dans le siphonne de la pompe	Pour éviter que de l'air ne pénètre dans le réservoir et la pompe lors de l'installation et du fonctionnement, assurez-vous que le tuyau de ventilation est bien raccordé.
Aucune sortie d'eau lorsque la pompe fonctionne	Le tuyau présente une fuite d'air	Vérifiez s'il y a de la boue ou de la saleté
La pompe ne peut pas démarrer	La pompe ne démarre pas	Vérifiez que l'alimentation est bien connectée
	Mauvaise connexion	Vérifiez que les lignes correspondantes sont correctement connectées
	Mauvaise alimentation électrique	Vérifiez si la tension de la ligne est correcte
La pompe donne une alarme	Le niveau d'eau dans la pompe approche de la capacité maximale ou a débordé	Vérifiez si le tuyau de sortie est déformé ou s'il contient de la saleté
		Vérifiez si la puissance du climatiseur dépasse la plage de la pompe
La pompe ne fonctionne pas, mais il y a de l'eau dedans	Chaque pompe doit passer le test avant de sortir	Certaines pièces de ce produit sont de fabrication récente, il peut rester de l'eau. C'est normal, veuillez l'utiliser sans aucun souci

7. Attention

1. Placez le réservoir horizontalement, ne l'inclinez pas. Après l'installation, vérifiez le niveau.
2. N'installez pas la pompe à l'extérieur ou dans un endroit où les inondations sont faciles, afin d'éviter tout danger.
3. La pompe nécessite une alimentation indépendante pour garantir une puissance continue.
4. Ne dépassez pas la capacité maximale de refoulement, cela pourrait entraîner une fuite.
5. Veuillez engager un technicien professionnel pour installer la pompe.